

Kutyája egészségéért és biztonságáért

Jutitubi termék:

Felhasználói kézikönyv és figyelmeztetés

- A terméket elsősorban kutyák etetésére ajánljuk.
- A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett engedélyezett.
- A fulladás és műanyag lenyelése elkerülése érdekében ne engedje, hogy kutyája harapdálja a tubust.
- A tubus használata előtt mindig ellenőrizze a táp hőmérsékletét.
- A tubust és tartalmát nem ajánlott mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok hatására az ételek és italok minősége megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos pontokon felforrósodhatnak.
- A termék használaton kívüli részeit tartsa a kutya által nem elérhető helyen.
- Ne engedje, hogy kutyája a termék kisebb részeivel játsszon vagy harapdálja.
- Hő hatására ne tegye ki a tubust és a benne lévő tápot, ne tegye sütőbe.
- Húst tartalmazó főtt ételek hűtőszekrényben kb. 48 óráig, fagyasztoóban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Soha ne fagyassza újra a kutya számára elkészített tápot.
- Ne használjon súroló hatású vagy antibakteriális tisztítószeret a tubuson. Ne helyezze a részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan a tubust. Ha egy alkatrész gyengülését vagy sérülését észleli, ne használja tovább a terméket.
- Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a termék nem biztonságos működését okozhatja.

Teendők az első használat előtt

Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le. Ez a termék mosogatógépben is tisztítható. Az élelmiszerek természetes színyanyagai hatására az alkatrészek elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg.

Összeállítás


Amikor a tubust mosogatás után összerakja, a csavargyűrűt pattintsa rá a szilikon tubusra. Ezután már rá lehet csavarni a kupak tetejét a tubusra. Győződjön meg róla, hogy a csavargyűrű és a kupak is biztonságosan illeszkednek egymáshoz és a szilikon tubushoz.

Tárolás

A használaton kívüli tubusokat ne tárolja közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, illetve ne hagyja fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez gyengíti az anyagát. Kutyák csak felügyelet mellett ehetnek a tubusból.

Megtöltés

A tubus megfelelő használatához a tubust csakis pépes ételekkel töltsse meg: a sűrűbb vagy darabos tápok megakadnak a nyíláson. A krémes állagú tápot töltsse bele a Jutitubiba vagy használjon hozzá habzsákot.

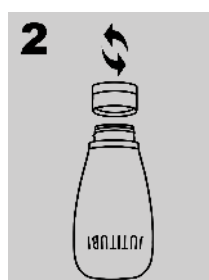

Szilikon forma termékek:

Felhasználói kézikönyv és figyelmeztetés

- A terméket elsősorban kutyáknak szánt jutalomfalatok elkészítésére ajánljuk.
- A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett engedélyezett.
- A fulladás és műanyag lenyelése elkerülése érdekében ne engedje, hogy kutyája harapdálja a szilikonformát.
- A szilikon formát nem ajánlott mikrohullámsütővel használni. A mikrohullámok hatására az ételek és italok minősége megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos pontokon felforrósodhatnak.
- A termék használaton kívüli részeit tartsa a kutya által nem elérhető helyen.
- Ne engedje, hogy kutyája a termékkel játsszon vagy harapdálja.
- Húst és/vagy zöldséget tartalmazó sült ételek hűtőszekrényben kb. 48 óráig, fagyaszóban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Soha ne fagyassza újra a kutya számára elkészített jutalomfalatokat. Felengedés után ajánlott 48 órán belül elfogyasztani.
- Ne használjon súroló hatású vagy antibakteriális tisztítószeret a szilikon formákon. Ne helyezze a részeket közvetlenül olyan felületre, amelyet antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
- Védjük a szilikon formákat a közvetlen hőhatástól, ne érintkezzen nyílt lánggal.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan a szilikon formát. Ha sérülést észlel, ne használja tovább a terméket.
- Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket. Az ilyen módosítás a termék nem biztonságos működését okozhatja.
- A forma sütés következtében bekövetkező színvesztése a használatot nem befolyásolja.
- Használati minimum és maximum hőmérséklet: -40 °C és 230 °C

Teendők az első használat előtt

Tisztítsa meg szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le. Ez a termék mosogatógépben is tisztítható. Az élelmiszerek természetes színanyagai hatására az alkatrészek elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg.

Tárolás

A használaton kívüli szilikon formákat ne tárolja közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, illetve ne hagyja fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez gyengíti az anyagát.

Használat

Töltse meg a szilikon formát a kívánt jutalomfalat masszával, majd rendeltetés szerint süsse ki, vagy fagyassza le a mélyhűtőben. Ezután pattintsa ki a jutalomfalatokat és tisztítsa meg a szilikon formát.